

健やかな生活を送るためのサポートギア



ボイスクッキングスケール GRS301J

取扱説明書・保証書

家庭用
取引証明には使用できません。

もくじ

- 1.はじめにお読みください
- 2.各部の名称
- 3.基本的な使用方法
- 4.側面ボタンの使用方法
- 5.0表示（風袋引き）機能を使う方法
- 6.お手入れの方法
- 7.電池交換
- 8.仕様

※保証書は最後のページになります

3. 基本的な使用方法

① 電源をオンにする



3秒以上

右ボタン(電源) を長押しする

『電源がオンになりました。測定準備完了』
音声

② 音声で重量を確認する



音声 『350グラム』

上皿に測定する物を載せると重量をアナウンス
もう一度音声を聞く場合は左ボタン（音声）を押す

ご注意

※0グラムの状態から約2グラム未満の粉物などを少しずつ載せると重量を感知するセンサーが反応しません。

③ 電源をオフにする



右ボタン(電源) を長押しする

『電源オフ』
音声


1. はじめにお読みください

この製品は1g単位、最大3000gまで計量できる音声式家庭用計量器です。計量物を上皿に載せると音声で重量をアナウンスします。


使用上の注意

- 分解や改造は、絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。また、精度の保証ができません。
- 持ち運ぶときは両手で底面をしっかりとってください。また、手が濡れた状態で取り扱わないでください。落下して破損、けがの恐れがあります。
- 防水・防滴仕様ではありません。水滴・蒸気などあてないでください。故障の原因になります。
- 精密器械ですので、落下など強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 計量物は、静かに載せてください。強く載せると故障の原因になります。
- 計量物は、出来る限りはかりの中心部（黒いシール）に載せてください。中心部より外れるほど誤差が大きくなります。
- 平らな安定した（硬い面）場所で使用ください。斜面や柔面など不安定な場所での使用は正しく計量できません。
- 保管する際は、計量部に物などを載せたり磁気や湿気の多い場所に保管しないでください。故障の原因になります。
- 10℃以上の温度差のある場所に移動した場合は、2時間以上放置してから使用ください。内部電子回路が結露により破壊されることがあります。
- 照明器具（インバーター蛍光灯）、医療用機器（マイクロ波治療器）、IH調理器、電子レンジ、通信機器（携帯電話）などの一部の機器とは干渉して誤動作する可能性がありますので、事前にご確認の上使用ください。
- 磁石の付いた計量物は、磁力の影響を受け正しく計量できません。
- ゼロ表示中に粉など軽量のをゆっくり少しずつ載せると計量できないことがあります。少し多めに載せて後から減らすか、はかりに載せるスピードを早めにしてください。
- 直射日光の当たる場所や暖房機器の近く、または空調機の風が直接当たる所には置かないでください。
- 極度に高温や低温な場所、及び温度変化の激しい場所での使用・保管は避けてください。

2. 各部の名称

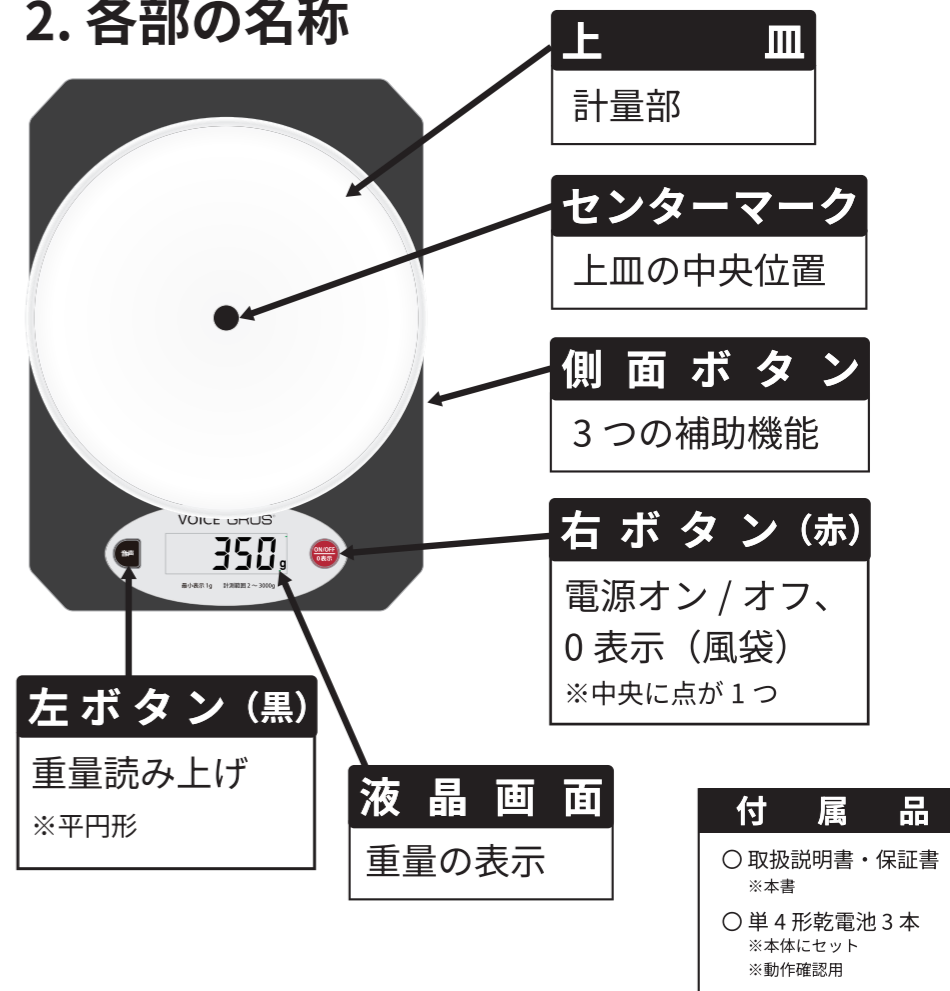

4. 側面ボタンの使用方法

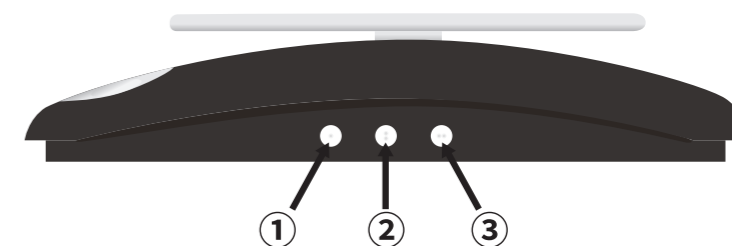

① 手前側のボタン（点が1つ）

操作方法をアナウンス

② 真ん中のボタン（点が縦並びに2つ）

音量のオン・オフ切替

③ 後ろ側のボタン（点が横並びに2つ）

お問い合わせ先とWEBサイトURLをアナウンス

5. 0表示（風袋引き）機能を使う方法

① 容器を載せて0表示にする



② 音声で重量を確認する



容器を載せて右ボタン(0表示) を一度押す 容器に計量物を載せると重量をアナウンス



『0リセット、0グラム』



『50グラム』

※連続して0表示機能を使う場合は①と②の動作を繰り返します。

自動電源オフ機能について

本製品は消し忘れ防止機能として、5分間何も操作されない場合、自動的に電源がオフになります。その際、『電源オフ』と音声がかかります。

測定範囲外の重量について

3,000グラム以上は計測できません。計測範囲外の重量を感知した場合は、『重量オーバー』とアナウンスされ、『HHHH』と表示されます。

0表示機能の便利な使い方

お菓子作りなどで異なる粉物を一つのボールに入れるような場合、0表示機能を使って連続して入れていくことができます。

6. お手入れの方法

上皿

上皿は取り外して洗えます。その際は、食器洗い用の中性洗剤を柔らかいスポンジで泡立てたものを使用してください。固い素材のスポンジやタワシなどの使用は上皿を傷つける可能性がありますので避けてください。

取外し方

反時計回りに回転して取り外せます。取付けの際は、上皿がしっかりと止まるまで時計回りに回転させてください。

本体

本体を清掃する場合は、固く絞った布巾などで汚れを拭き取ってから速やかに乾拭きしてください。底面にスピーカーが設置されている都合上、防水性能はありませんので水滴には十分ご注意ください。

7. 電池交換

電池の残量が少なくなると下記の方法でお知らせします。

液晶の表示

液晶部分にLoと表示され電池切れマークが点灯します。

音声でお知らせ

『電池の交換時期です。単4電池を3本使用します。』とアナウンスします。

※電池残量が極端に少なくなると、電圧の関係で同じ音声を連呼するなど不具合のような動作をする場合があります。このような場合でも一度電池交換をお試しください。

1. 電源が切れていることを確認してください。
2. 底面の電池カバーを取り外します。
3. 古い電池を抜き取ります。
4. 新しい電池（単4電池3本 / アルカリ電池推奨）の＋と－の向きを間違えないように入れてください。
5. 電池カバーを取り付けます。

ご注意

新しい電池と古い電池、種類の異なる電池を同時に使用しないでください。また、充電式電池(1.2V)は、使用できません。液漏れなどにより故障の原因となります。新しいアルカリ電池と交換した場合、次の条件で約1年間作動します。但し、付属の電池は動作確認用の為、電池寿命が短い場合があります。(条件:室温23℃/1回3分間・1日3回使用) 消耗した電池は直ぐに取り出してください。長期間使用しない場合は電池を取りはずして保管してください。

8. 仕様

型番	GRS301J
品名	ボイスクッキングスケール
計量範囲	2～3000g
最小表示	1g
使用電池	単4電池×3本(アルカリ電池推奨)
本体サイズ	約H41mm×W145mm×D196mm(上皿は直径150mm)
製品重量	約290g(電池重量含む)
自動電源オフ	約5分

精度 本製品は計量法で定められた基準に基づいて製造し、厳密な検査の上出荷しております。本製品を使用の場合、計量された合計の重さに対して下表の範囲で精度を保証します。(使用場所 温度:23℃±5℃ 湿度50%±20%の時)

重量	精度
750gまで量る場合	±2g
750gを超えて3000gまで量る場合	±3g

製造番号の見方

製造番号が次の場合(例) CF-12 C...2026年、F...6月、12...12日 2026年6月12日生産となります。

年	2025	2026	2027	2028	2029
記号	B	C	D	E	F

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

※この秤は家庭用です。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合はこの秤を使用しないでください。

保証書

ご購入日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より1年間
お客様氏名・ご連絡先		TEL	
販売店	住所 〒	TEL	
	店名		

本保証書は再発行致しません。また、ご購入時の納品書・領収書等は保証期間内の無償修理にて必要となる場合がございます。大切に保管してください。お客様の個人情報は、アフターサービス目的にのみ使用いたします。

●保証規定

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間内に正常な使用方法で発生した不具合は無償で修理致します。修理不能な場合はお買い上げいただいた製品と同型、または同等価値の製品との交換となる場合がございます。修理、交換の際は製品本体と本保証書をご提示ください。保証書欄が未記入の場合は納品書、又は領収書が必要です。有償修理の場合、修理品の運賃、諸掛費用はお客様にてご負担願います。修理の際、パーツ類・その他付属品は一部代替部品を使用させていただくことがあります。

●保証の対象外

▷誤った使用方法、不注意、不当な修理や改造、天災地変による故障、損傷 ▷経年劣化、使用疵等の外観上の変化 ▷電池、筐体、液晶等のパーツ類 ▷本保証書の提示が無い場合、本保証書の必要事項が未記入の場合(ご購入日、販売店欄が未記入の場合は納品書、又は領収書をご提示ください。)

●お問い合わせ 株式会社インテック サービスセンター (平日10:00～17:00)

〒110-0005 東京都台東区上野3-2-4ザボン村上ビル4F

TEL: 03-5817-0751 E-Mail: support@grus.tokyo WEB: https://grus.tokyo

輸入事業者 株式会社クレセル 〒289-1223 千葉県山武市埴谷1936-1