

はじめに


この度は本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

文字板を自作するだけでオリジナル時計を作ることができます。

故障した古いアナログ時計をリニューアルさせるなど、応用はさまざまです。

同梱物の確認

ムーブメント本体 x 1

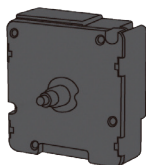

六角ナット x 1



ワッシャー x 1



針セットの場合

時針 x 1




分針 x 1




秒針 x 1



ハンガー x 1



ナット回し工具 x 1




製品仕様

月差精度	平均月差±30秒以内（25℃で使用した場合）
温度範囲	0～+40℃ ※結露なきこと（外観／機能に支障無く、連続使用可能な温度範囲）
推奨電池	単3形アルカリ乾電池（LR6 1.5V）1個

対応する文字板の厚みと穴径（ムーブメントの品番により異なります）


品番	1B212A	1B216A	1B223A	1B419A-HT
文字盤穴径	8mm			
文字盤厚	2mm以下	5mm以下	10mm以下	2mm以下

文字板への取り付けについて

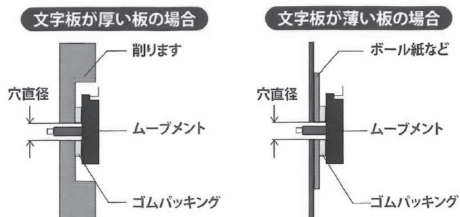

ムーブメントの取付方法 (図参照)

組み立て方

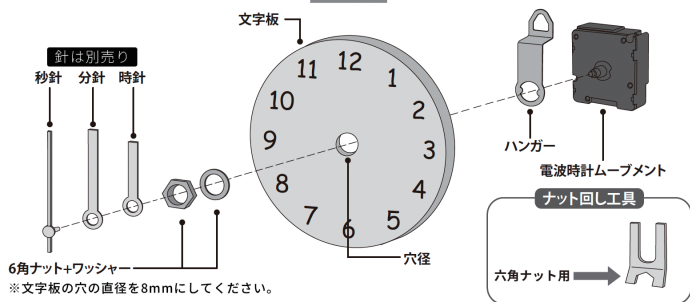

針の取り付けが固い場合、5円玉を使用し上から押し込むと取り付けやすくなります。



▼組み立て方のご注意

- ・組み立て後、横から見て針の時針、分針、秒針の根本および先端にあたりがないことを確認してください。もしあたりが有る場合は、針を抜き、針の止まる所まで差し込み直してください。
- ・針の差し込み後、時刻合わせは必ず裏面の時刻合わせツマミにて行なってください。絶対に針を指で回して時刻を合わせないでください。ギアを損傷する恐れがあります。
- ・付属のナット回し工具を使用して、文字盤を丸ナットで取り付けてください。
- ・時針 → 分針 → 秒針の順番に、12時00分00秒の位置に正確に合わせ、それぞれが干渉しないよう垂直に取り付けてください。

▼電池の取り扱いについて

- ・電池交換される場合は必ず新しい電池をご使用ください。
- ・電池交換は早めに行なってください。時計が動いていても1年後には新しい電池と交換してください。
- ・時計が動かなくなったり使用しない時は、電池を外しておいてください。入れたままにしておくと、電池電圧が下がり、中の液が漏れたりして時計やその他のものをいためることがあります。
- ・電池交換の時に電池ホルダーの端子で爪・指を痛める恐れがありますので、十分に注意してください。

ご使用になる前の注意とお願い

▼ つぎのような場所での使用は避けてください。

- 温度-10℃（氷点下の極度な寒冷地）以下の環境、温度が+50℃（50度）以上の場所。
- 長い時間直射日光が当たる場所。
- 熱を出す器具や火器に近い場所。
- 湿気の多い場所（たとえば浴室、蒸気の出る場所）
- 強い磁気が発生する場所（磁気ネックレス、磁気治療器、パソコン、テレビ等）や、激しい振動のある場所（大型モーター、大型電気ドリル、大型ミキサー、ポンプ、送風機など）の近くに設置すると時計が止まったり、時計の電気部品がこわれたりすることがあります。
- 掛時計を作成する場合、文字板重量が1.5kg以上ですと時間精度に影響するため、付属のハンガーは使用のご注意ください。
- 精密機械なので乱暴に取り扱ったり、落下の恐れがある場所に置かないでください。
- 移動の時には床（台）にキズををを生じる恐れがありますので十分に注意してください。
- 器械カバーを分解したり、改造しないでください。故障の原因となります。
- ナットを閉める際は手や指を怪我する恐れがありますので十分に注意してください。

▼ 発売元・お問合せ先

株式会社インテック サービスセンター（平日 10:00 ～ 17:00）

〒110-0005 東京都台東区上野 3-2-4 ザボン村上ビル 4F

TEL：03-5817-0751

E-Mail：customer-contact@intec1998.co.jp

WEB：https://intec1998.co.jp