


# time piece デジタルトーキングウォッチ取扱説明書 兼 保証書

商品特徴：エモーショナルなデジタル音声時計です。トーキングボタンを押すと時刻を読み上げます。時報は毎正時と7時から21時、オフの切り替えができます。アラームは5種類の電子音やメロディーから選べます。

## ボタンの名称と位置

左正方形  
TALKINGボタン  
(スピーカーマークとドット2つ)  
時刻を読み上げる

マル左  
HOURボタン  
12/24切替

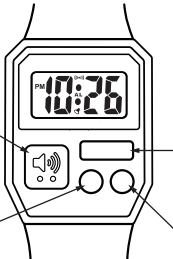

※本製品は非防水です。水ぬれには十分ご注意ください。


品番：TPW101T

右バー  
MODEボタン  
モード変更

マル右  
MINボタン  
アラーム音変更

## 1 モードの変更

MODEボタン(右バー)を押すたびに、右図の順番でモードが変更されます。  
※各設定モードで10秒間何も操作しないと、自動的に時計モードに戻ります。

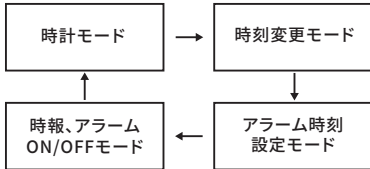

## 2 時計モード

TALKINGボタン(左正方形)で時刻を読み上げます。

HOURボタン(マル左)で12/24時間制を切り替えます。(ピッ12時間 / ブッ24時間)

MINボタン(マル右)でアラーム音が下記の順番で切り替わります。

ピッピッピッ(アププトーン電子音) → カッコー(最後に時刻を読み上げ)

→ 桜桜 → 桃太郎 → 荒城の月

### 3 時刻変更

- 1 時計モードでMODEボタン(右バー)を1回押す(「ピッ」と鳴る) と、時刻が点滅します。
  - 2 HOURボタン(マル左)で“時”を変更 / MINボタン(マル右)で“分”を変更します。長押しすると早送りします。
- ※この時TALKINGボタン(左正方形)を押すと現在時刻を読み上げます。

### 4 アラーム時刻設定

- 1 時計モードの時MODEボタン(右バー)を2回押す(「ピッピッ」と鳴る) と、アラーム時間が点滅します。
  - 2 HOURボタン(マル左)で“アラーム時”を変更 / MINボタン(マル右)で“アラーム分”を変更します。
- ※この時TALKINGボタン(左正方形)を押すとアラーム時刻を読み上げます。

### 5 時報、アラームON/OFFモード

- 1 時計モードの時 MODE ボタン(右バー)を3回押す(「ピッピッピッ」と鳴る) と、画面中央が点滅します。

2 HOUR ボタン(マル左)を押すと、電子音と共に下記の順番で時報設定が切り替わります。

「ピッ」CH24(毎正時に時報) → 「ピッピッ」CH15(7時から21時に時報) → 「プッ」OFF(表示なし)

3 MIN ボタン(マル右)を押すと下記の順番でアラーム設定が切り替わります。

「ピッ」ON(ベル表示) → 「プッ」OFF(表示なし)

※この時、時間は時刻表示で TALKING ボタン(左正方形)を押すと現在時刻を読み上げます。

## 6 アラームとスヌーズ機能

アラームを止めると時刻を読み上げます。

アラーム鳴動時に TALKING ボタン(左正方形)を押すとベルが点滅しスヌーズが ON になります。

スヌーズは 10 分後に鳴動し 5 回まで繰り返されます。

それ以外のボタンでアラームストップ、もしくは 1 分間鳴り続けた後、自動でストップすると、スヌーズは解除されます。

アラームが鳴り終わると、時刻を読み上げます。

## 電池交換のタイミング

使用電池：CR2025

電池寿命の目安：電池交換後約18ヶ月

※1日に約5回TALKINGボタンを使用した場合の目安

お買い上げ時に組み込まれている電池は、工場出荷時の動作確認用です。目安の電池寿命より早く消耗する場合がございます。

次のような症状がみられた場合は電池交換を行ってください。

- ・液晶画面が薄くなった、または点滅している。
- ・音量が小さくなった、または消えた。

## メンテナンス

炎熱、極寒、または振動の激しい環境では着用を避けてください。

強い電場、静電気、または高周波環境では着用を避けてください。

ガソリン、洗剤、噴霧剤、接着剤、および塗料から離して保管してください。

水で絞った柔らかい布で時計を拭いてください。化学製品は使用しないでください。

時計は精密な電子部品で作られていますので、バックカバーを自分で開けないでください。



本保証書は再発行致しません。また、ご購入時の納品書・領収書等は保証期間内の無償修理にて必要となる場合がございます。大切に保管してください。

お客様の個人情報は、アフターサービス目的にのみ使用いたします。

## ●保証規定

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間内に正常な使用方法で発生した不具合は無償で修理致します。修理不能な場合はお買い上げいただいた製品と同型、または同等価値の製品との交換となる場合がございます。

修理、交換の際は製品本体と本保証書をご提示ください。保証書欄が未記入の場合は納品書、又は領収書が必要です。

修理品の運賃、諸掛費用はお客様にてご負担願います。

修理の際、パーツ類・その他付属品は一部代替部品を使用させていただくことがあります。

## ●保証の対象外

▷誤った使用方法、不注意、不当な修理や改造、天災地変による故障、損傷   ▷経年劣化、使用疵等の外観上の変化   ▷電池、筐体、ベルト等のパーツ類   ▷本保証書の提示が無い場合、本保証書の必要事項が未記入の場合（ご購入日、販売店欄が未記入の場合は納品書、又は領収書をご提示ください。）

●お問い合わせ      株式会社インテック サービスセンター（平日10:00～17:00）

〒110-0005 東京都台東区上野3-2-4ザボン村上ビル4F      TEL:03-5817-0751

E-Mail:customer-contact@intec1998.co.jp      WEB:<https://intec1998.co.jp>

The enterprise has past the  
ISO9001 Quality Control  
System Verification



MADE IN CHINA



PLEASE  
RECYCLE