

time piece デジタルトーキングウォッチ取扱説明書 兼 保証書

商品特徴：エモーショナルなデジタル音声時計です。トーキングボタンを押すと時刻を読み上げます。時報は毎正時と7時から21時、オフの切り替えができます。アラームは5種類の電子音やメロディーから選べます。

ボタンの名称と位置



※本製品は非防水です。水ぬれには十分ご注意ください。

品番：TPW101T

左正方形
TALKINGボタン
(スピーカーマークとドット2つ)
時刻を読み上げる


右バー
MODEボタン
モード変更

マル左
HOURボタン
12/24切替

マル右
MINボタン
アラーム音変更

1 モードの変更

MODEボタン(右バー)を押すたびに、右図の順番でモードが変更されます。
※各設定モードで10秒間何も操作しないと、自動的に時計モードに戻ります。

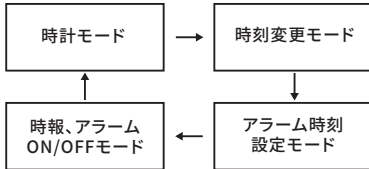

2 時計モード

TALKINGボタン(左正方形)で時刻を読み上げます。

HOURボタン(マル左)で12/24時間制を切り替えます。(ピッ12時間 / ブッ24時間)

MINボタン(マル右)でアラーム音が下記の順番で切り替わります。

ピッピッピッ(アップトーン電子音) → カッコー(最後に時刻を読み上げ)

→ 桜桜 → 桃太郎 → 荒城の月

3 時刻変更

- 1 時計モードでMODEボタン(右バー)を1回押す(「ピッ」と鳴る) と、時刻が点滅します。
 - 2 HOURボタン(マル左)で“時”を変更 / MINボタン(マル右)で“分”を変更します。長押しすると早送りします。
- ※この時TALKINGボタン(左正方形)を押すと現在時刻を読み上げます。

4 アラーム時刻設定

- 1 時計モードの時MODEボタン(右バー)を2回押す(「ピッピッ」と鳴る) と、アラーム時間が点滅します。
 - 2 HOURボタン(マル左)で“アラーム時”を変更 / MINボタン(マル右)で“アラーム分”を変更します。
- ※この時TALKINGボタン(左正方形)を押すとアラーム時刻を読み上げます。

5 時報、アラームON/OFFモード

- 1 時計モードの時 MODE ボタン(右バー)を3回押す(「ピッピッピッ」と鳴る) と、画面中央が点滅します。

2 HOUR ボタン(マル左)を押すと、電子音と共に下記の順番で時報設定が切り替わります。

「ビッ」CH24(毎正時に時報) → 「ピッピッ」CH15(7時から21時に時報) → 「ブッ」OFF(表示なし)

3 MIN ボタン(マル右)を押すと下記の順番でアラーム設定が切り替わります。

「ビッ」ON(ベル表示) → 「ブッ」OFF(表示なし)

※この時、時間は時刻表示で TALKING ボタン(左正方形)を押すと現在時刻を読み上げます。

6 アラームとスヌーズ機能

アラームを止めると時刻を読み上げます。

アラーム鳴動時に TALKING ボタン(左正方形)を押すとベルが点滅しスヌーズが ON になります。

スヌーズは 5 分後に鳴動し 5 回まで繰り返されます。

それ以外のボタンでアラームストップ、もしくは 1 分間鳴り続けた後、自動でストップすると、スヌーズは解除されます。

アラームが鳴り終わると、時刻を読み上げます。

電池交換のタイミング

使用電池：CR2025 電池寿命の目安：電池交換後約18ヶ月

※1日に約5回TALKINGボタンを使用した場合の目安

お買い上げ時に組み込まれている電池は、工場出荷時の動作確認用です。目安の電池寿命より早く消耗する場合がございます。

次のような症状がみられた場合は電池交換を行ってください。

- ・液晶画面が薄くなった、または点滅している。
- ・音量が小さくなった、または消えた。

メンテナンス

炎熱、極寒、または振動の激しい環境では着用を避けてください。

強い電場、静電気、または高周波環境では着用を避けてください。

ガソリン、洗剤、噴霧剤、接着剤、および塗料から離して保管してください。

水で絞った柔らかい布で時計を拭いてください。化学製品は使用しないでください。

時計は精密な電子部品で作られていますので、バックカバーを自分で開けないでください。