

timepiece デジタルトーキングクロック取扱説明書 兼 保証書

商品特徴：宇宙飛行士型のデジタル音声置き時計です。トーキングボタンを押すと時刻を読み上げます。時報は毎正時と7時から21時、オフの切り替えができます。アラームは5種類の電子音やメロディーから選べます。


ボタンの名称と位置

※本製品は非防水です。水ぬれには十分ご注意ください。 品番：TPC103



左
MODEボタン
モード変更


右
MINボタン
アラーム音変更

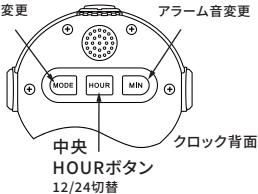

1 モードの変更

MODEボタン(左)を押すたびに、右図の順番でモードが変更されます。

※各設定モードで10秒間何も操作しないと、自動的に時計モードに戻ります。

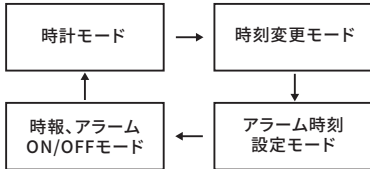

2 時計モード

TALKINGボタン(上部)で時刻を読み上げます。

HOURボタン(中央)で12/24時間制を切り替えます。(ピッ12時間 / プッ24時間)

MINボタン(右)でアラーム音が下記の順番で切り替わります。

ピッピッピッ(アップトーン電子音) → カッコー(最後に時刻を読み上げ)

→ 桜桜 → 桃太郎 → 荒城の月

3 時刻変更

1 時計モードでMODEボタン(左)を1回押す(「ピッ」と鳴る)と、時刻が点滅します。

2 HOURボタン(中央)で“時”を変更 / MINボタン(右)で“分”を変更します。

※この時TALKINGボタン(上部)を押すと現在時刻を読み上げます。

4 アラーム時刻設定

1 時計モードの時MODEボタン(左)を2回押す(「ピッピッ」と鳴る)と、アラーム時間が点滅します。

2 HOURボタン(中央)で“アラーム時”を変更 / MINボタン(右)で“アラーム分”を変更します。

※この時TALKINGボタン(上部)を押すとアラーム時刻を読み上げます。

5 時報、アラームON/OFFモード

1 時計モードの時MODEボタン(左)を3回押す(「ピッピッピッ」と鳴る)と、画面中央が点滅します。

2 HOUR ボタン(中央)を押すと、電子音と共に下記の順番で時報設定が切り替わります。

「ピッ」CH24(毎正時に時報) → 「ピッピッ」CH15(7時から21時に時報) → 「ブッ」OFF(表示なし)

3 MIN ボタン(右)を押すと下記の順番でアラーム設定が切り替わります。

「ピッ」ON(ベル表示) → 「ブッ」OFF(表示なし)

※この時、時間は時刻表示で TALKING ボタン(上部)を押すと現在時刻を読み上げます。

6 アラームとスヌーズ機能

アラームを止めると時刻を読み上げます。

アラーム鳴動時に TALKING ボタン(上部)を押すとベルが点滅しスヌーズが ON になります。

スヌーズは 5 分後に鳴動し 5 回まで繰り返されます。

それ以外のボタンでアラームストップ、もしくは 1 分間鳴り続けた後、自動でストップすると、スヌーズは解除されます。

アラームが鳴り終わると、時刻を読み上げます。

電池交換のタイミング 使用電池：単4アルカリ乾電池2個

次のような症状がみられた場合は電池交換を行ってください。

- ・液晶画面が薄くなった、または点滅している。
- ・音量が小さくなった、または消えた。

電池交換方法

背面のカバーを押し下げます。+-を確認して新しい電池を2本とも交換してください。

※充電タイプのものはご使用にならないでください。

メンテナンス

炎熱、極寒、または振動の激しい環境での使用を避けてください。

強い電場、静電気、または高周波環境での使用を避けてください。

ガソリン、洗剤、噴霧剤、接着剤、および塗料から離して保管してください。

水で絞った柔らかい布で時計を拭いてください。化学製品は使用しないでください。

時計は精密な電子部品で作られていますので、分解しないでください。